

STARANNIE ZACHOWAJ ORYGINAŁ TEGO DOKUMENTU
KEEP CAREFULLY THE ORIGINAL OF THIS DOCUMENT

UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI PODNOŚNIKA HW DO PODNOŚNIKA HWI.MA

ZGODNE Z NORMĄ DPR 459/96 ORAZ NORMĄ UNI EN 292-1, 292-2

	MODEL MODEL
	HWI.MA

**NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ INSTRUKCJI
UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PODNOŚNIKA HW**

ZAŁĄCZNIK 1


SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODELU

HWI.MA – Ręczny podnośnik do rolek


WYSOKOŚĆ MAKS. H max (cm)	MASA MASZINY (Kg)	UDŹWIG MAKS. (Kg)	WYMIARY W UŻYCIU F x E x D (cm)	WYMIARY W MAGAZYNIE F x E x B (cm)
313	45	80	82 X 93 X 313	82 X 93 X 178



WYMIARY W MAGAZYNIE

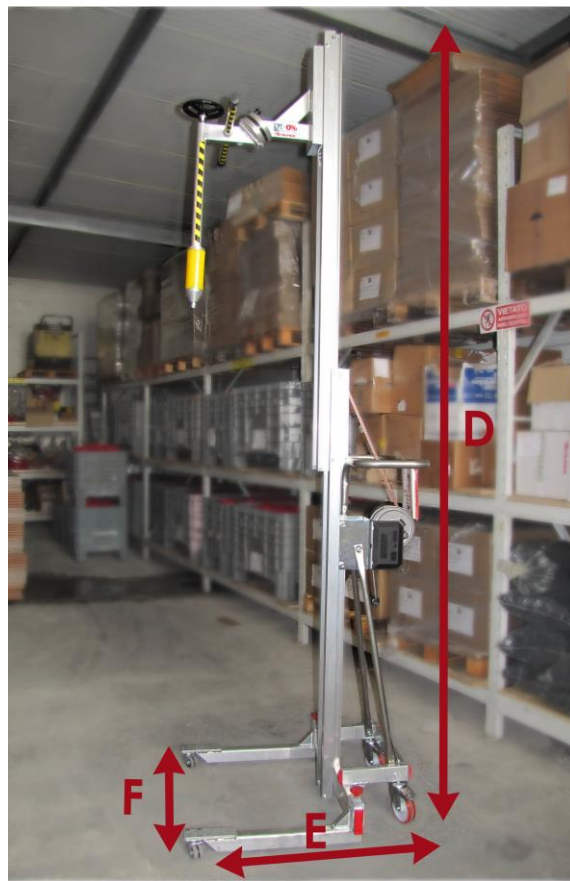

WYMIARY W UŻYCIU

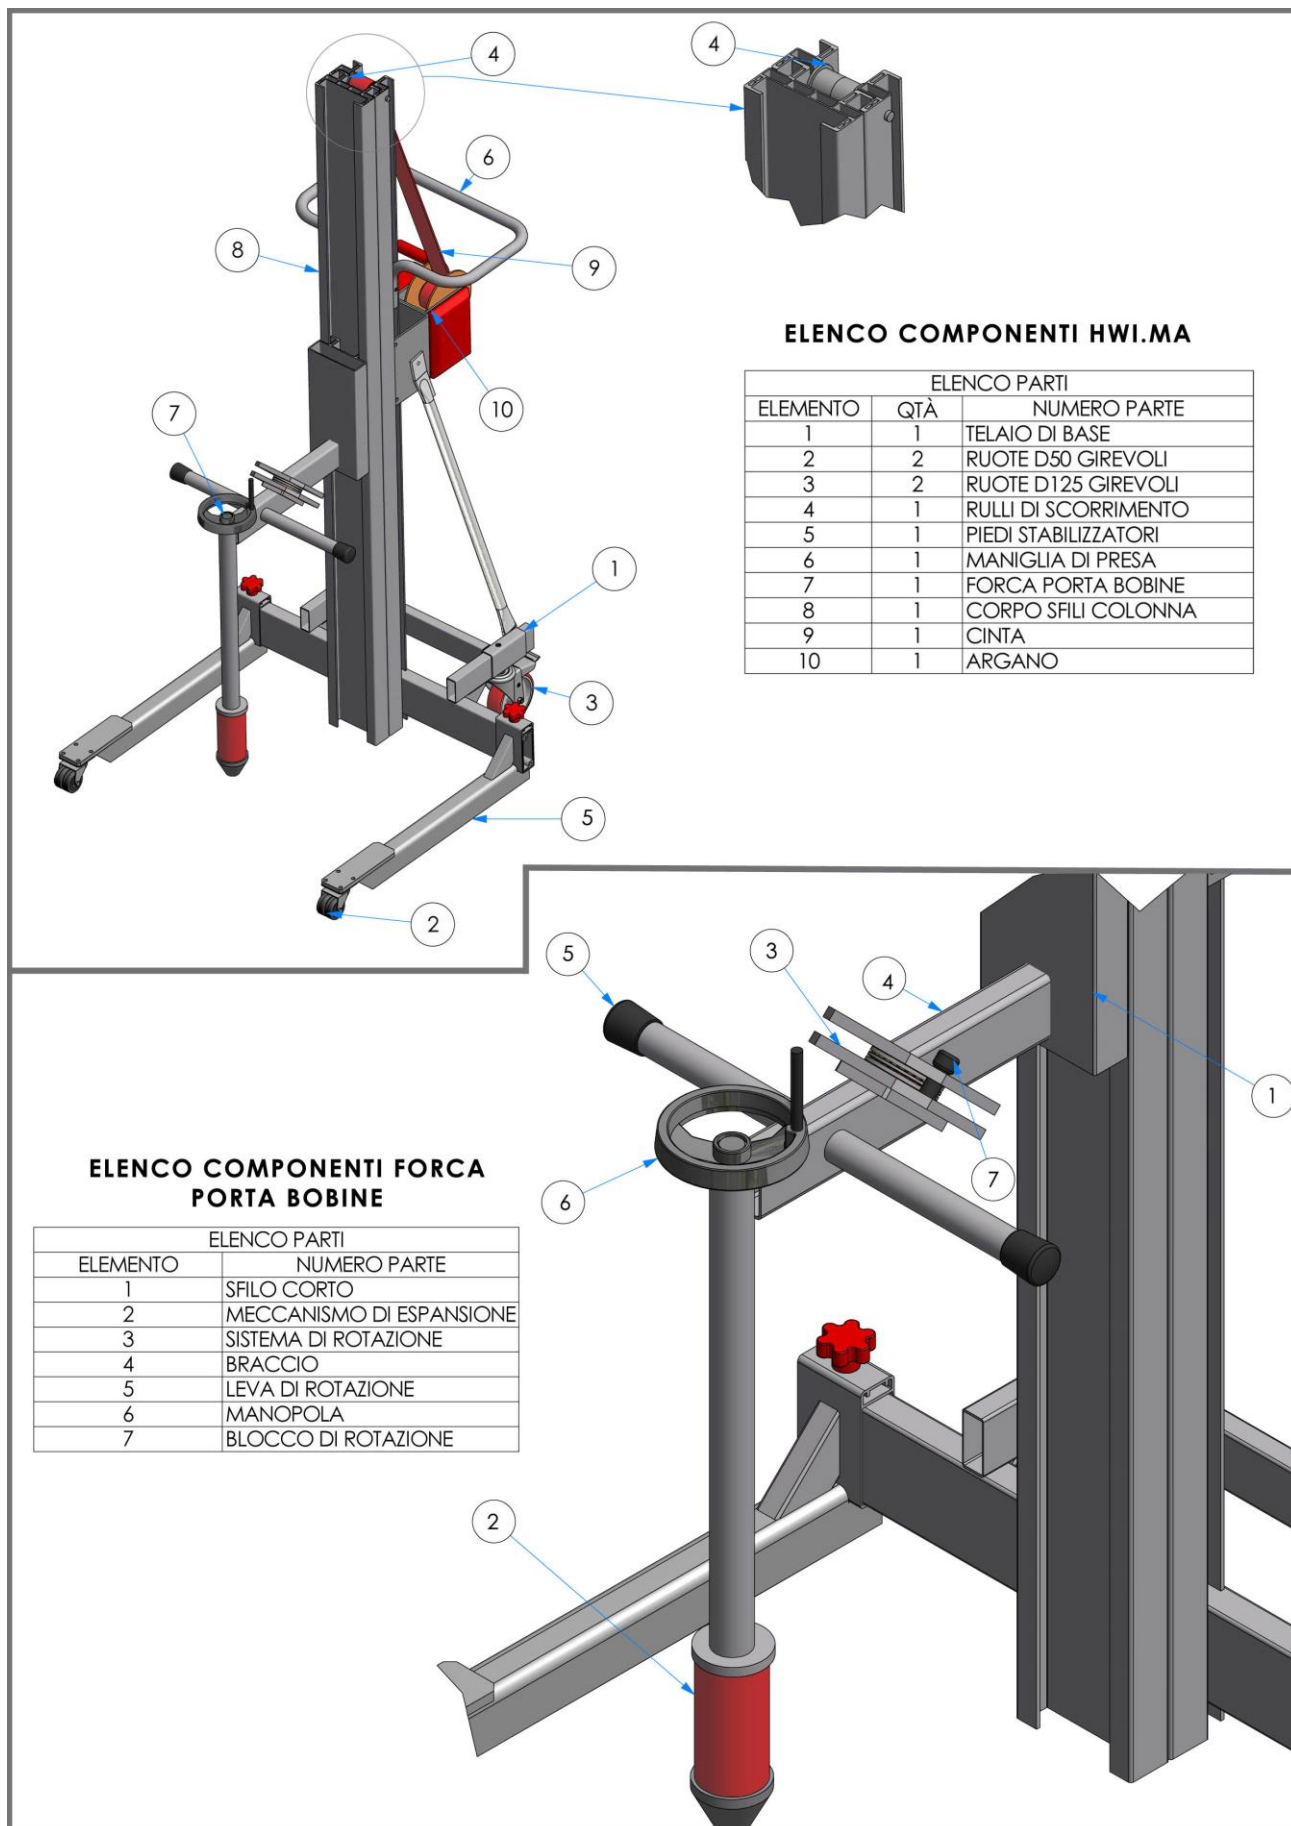

INSTRUKCJE INSTALACJI

Pierwsza instalacja: Ta sekcja zawiera informacje niezbędne do wykonania pierwszej prawidłowej instalacji PODNOŚNIKA

FAZA 1



PRZENIEŚ PODNOŚNIK Z MAGAZYNU DO
MIEJSCA PRACY,
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DOT. TRANSPORTU I
PRZECHOWYWANIA

FAZA 2



UMIEŚĆ W POZYCJI PIONOWEJ



!UWAGA!
RYZIKO PRZEWROCENIA I UTRATY
STABILNOŚCI
PODNOŚNIK DLA BEZPIECZNEJ PRACY
MUSI
BYĆ ZAINSTALOWANY NA PŁASKIEJ
POWIERZCHNI



1
Włóż ramię z rozszerzanym mechanizmem do szpuli/rolki. (pozycja 1- pionowa)

2
Obróć pokrętło, aby uruchomić mechanizm rozszerzany i zabezpieczyć szpulę.



3
Pociągnij blokadę obrotu i użyj dźwigni obrotu, aby ustawić szpulę w pozycji poziomej



4
Podnieś szpulę na żądaną wysokość za pomocą wciągarki. (Pozycja 2)



ZAŁĄCZNIK 4

WYMOGI

PODCZAS TYCH OPERACJI OPERATORZY MAJĄ OBOWIĄZEK KORZYSTANIA



ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ

**PODCZAS TYCH OPERACJI OPERATORZY MUSZĄ ZWRÓCIĆ ZACHOWAĆ
OSTROŻNOŚĆ**

Nie usuwaj urządzeń zabezpieczających



Nie stój i/lub nie przechodź pod podnośnikiem



**Niebezpieczeństwo zmiżdżenia kończyn
dolnych i/lub górnych.**



Niebezpieczeństwo przewrócenia się maszyny